


Tettoia legno

## **Karpa 3550**

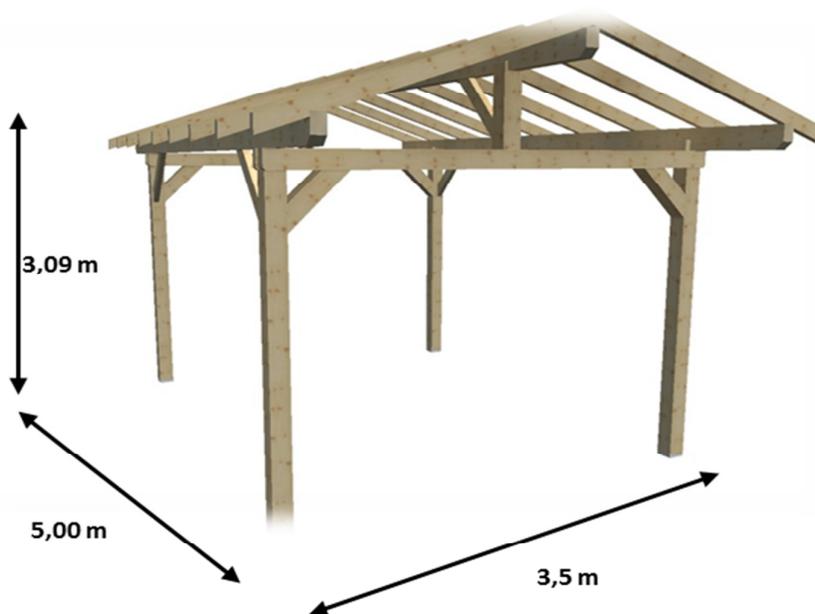

**codice EAN prodotto consegnato: 3760161076678**

**codice EAN prodotto consegnato + montato : 3760161076685**

**Ref KA 3550 BM**

Dimensioni esterne, a terra	Dimensione tetto - fronte in m	Dimensione tetto - lato in m	Superficie lorda a terra m2	superficie proiettata a terra, m2	Sbalzo tetto alla grondaia ( capriata )	Sbalzo tetto al pignone ( arcareccio)	altezza passaggio in cm	altezza totale in m
3,00 x 3,62 m	3,50	5,00	10,86	17,50	25 cm	69 cm	2,20	3,09

**Struttura:** 4 pali in abete rosso del nord lamellare, sezione 120 x 120 mm. trattati con insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore , levigati su 4 lati e smussati. Umidità max. 15%. Legno certificato PEFC .

3 arcarecci, in legno di abete rosso / pino, essiccato, piallato e trattato insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24 assemblati con legami di legno. sezione 80 x 160 mm Legno certificato PEFC .

2 pignoni, con tiranti rinforzati in legno di abete / pino massello, essiccato, piallato e trattato con insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24 assemblati con legami di legno. sezione 120 x 45 mm Legno certificato PEFC .

Pali forniti con placche metalliche per il fissaggio al terreno

**Capriate :** in legno di abete / pino massello, essiccato, piallato e trattato insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24, sezione 95 x 45 mm.

**Copertura:** capriate ricoperte da tavole di assi piallate scanalate in abete massello spessore 15 mm. lastre vetrate monovela, in confezioni da 3 mq, conforme alla norma EN 544; disponibile nei colori : colore rosso, marrone, verde. Garanzia: 10 anni.

Decorazione facciata e laterali in legno massello.

Assemblaggio con tenone e mortasa e perni.

**Imballo :** Pallet reggiato 400 x 120 x 50 cm. Peso : 598 kg.

**Origine :** Prodotto fabbricato in Francia

Manuale di installazione fornito all'interno della confezione

**Consigli d'uso : Uso domestico**

Suggerimenti per la posa in opera : installare necessariamente su soletta in cemento. Operazione da effettuare prima della posa in opera e in tempo utile per un perfetto consolidamento .